


Wenn eine externe Antenne angeschlossen ist, wird die externe Antenne automatisch eingeschaltet und die interne Antenne wird automatisch abgeschaltet. Diese erfordern keine Eingabe durch den Kunde auf der UI.

Wenn der Kunde die externe Antenne anschließt und diese nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen die folgenden Punkte überprüft werden.

1. ob die Schnittstelle der externen Antenne passt, der Schnittstellen-Typ der externen Antenne MF289F ist TS9
2. ob die externe Antenne das gewünschte Frequenzband unterstützt und ob sie an die entsprechende Schnittstelle angeschlossen ist. Darüber hinaus sind zwei externe Antennenanschlüsse verfügbar, einer für niedrige und mittlere Frequenzen (B8/B20/B28/B1/B3) und der andere für hohe Frequenzen (B7/B38), bitte sehen Sie die folgende Abbildung

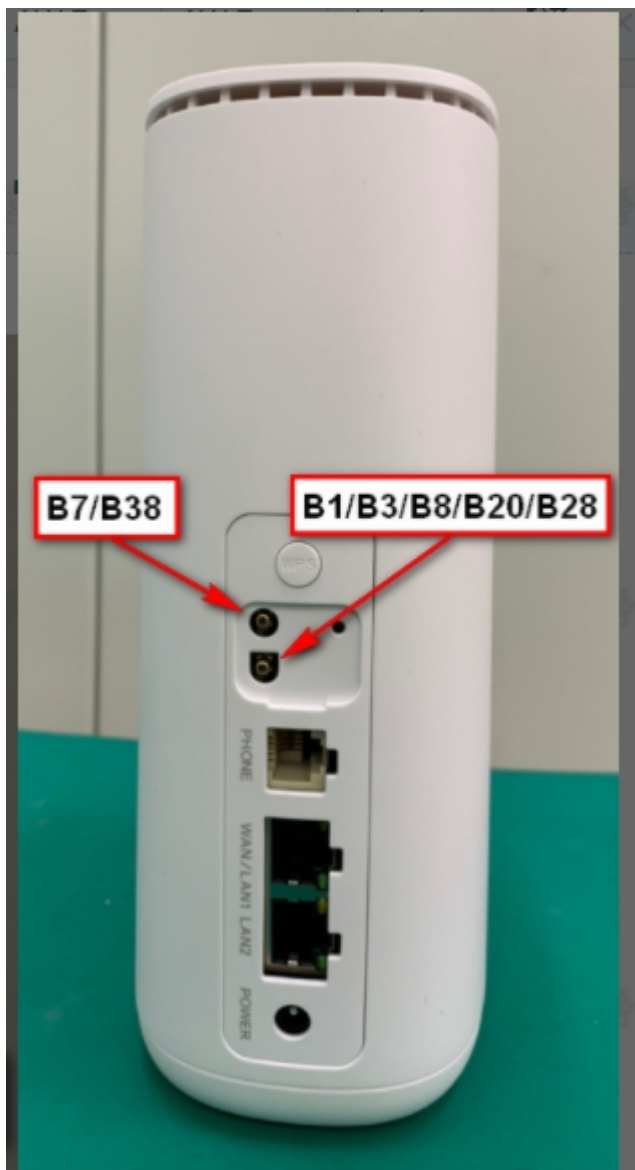

3. wenn der Kunde das MF289F in einer Umgebung mit schwachem Signal verwendet, muss die externe Antenne an einen Ort mit gutem Signal gezogen werden, z. B. in die Nähe eines Fensters