



1. Das HZ-Box Netzwerk über das Menü für einen externen Router einrichten:

im Menü auf Einstellungen/Netzwerk/**Heimnetzwerk konfigurieren**/Netzwerk beitreten gehen. Hier „**Heimnetzwerk konfigurieren**“ wählen:

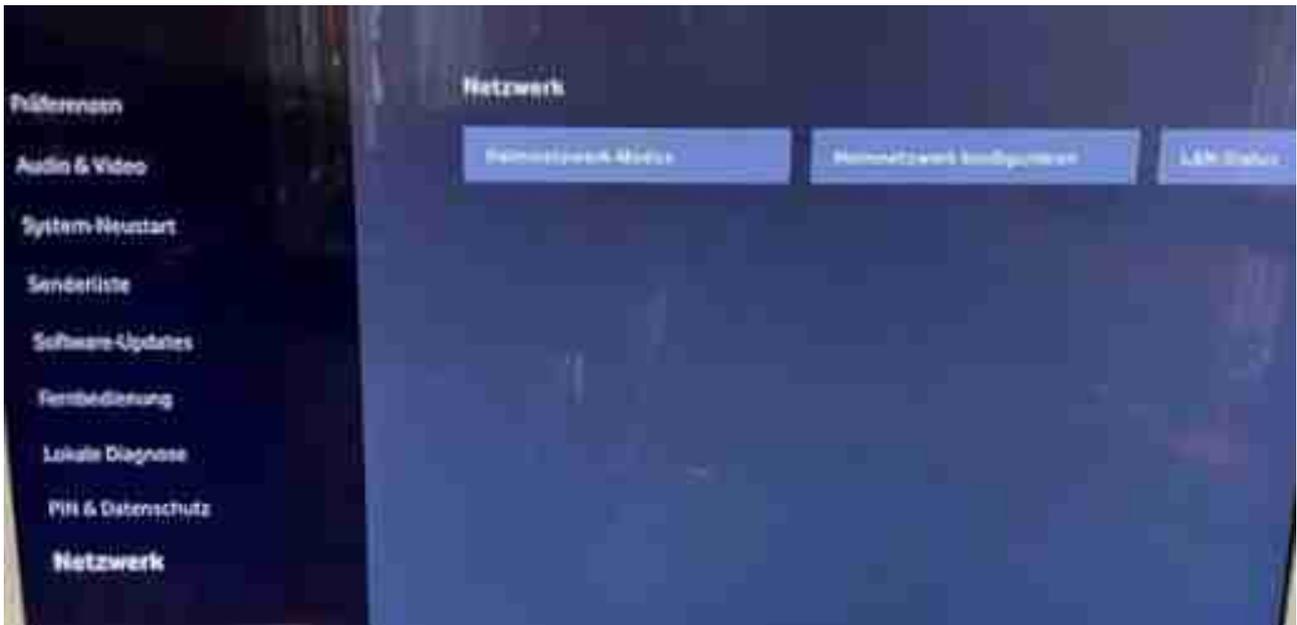


Hier „**Netzwerk beitreten**“ wählen um den internen Router zu deaktivieren und die Box in den „**Client Mode**“ zu versetzen.

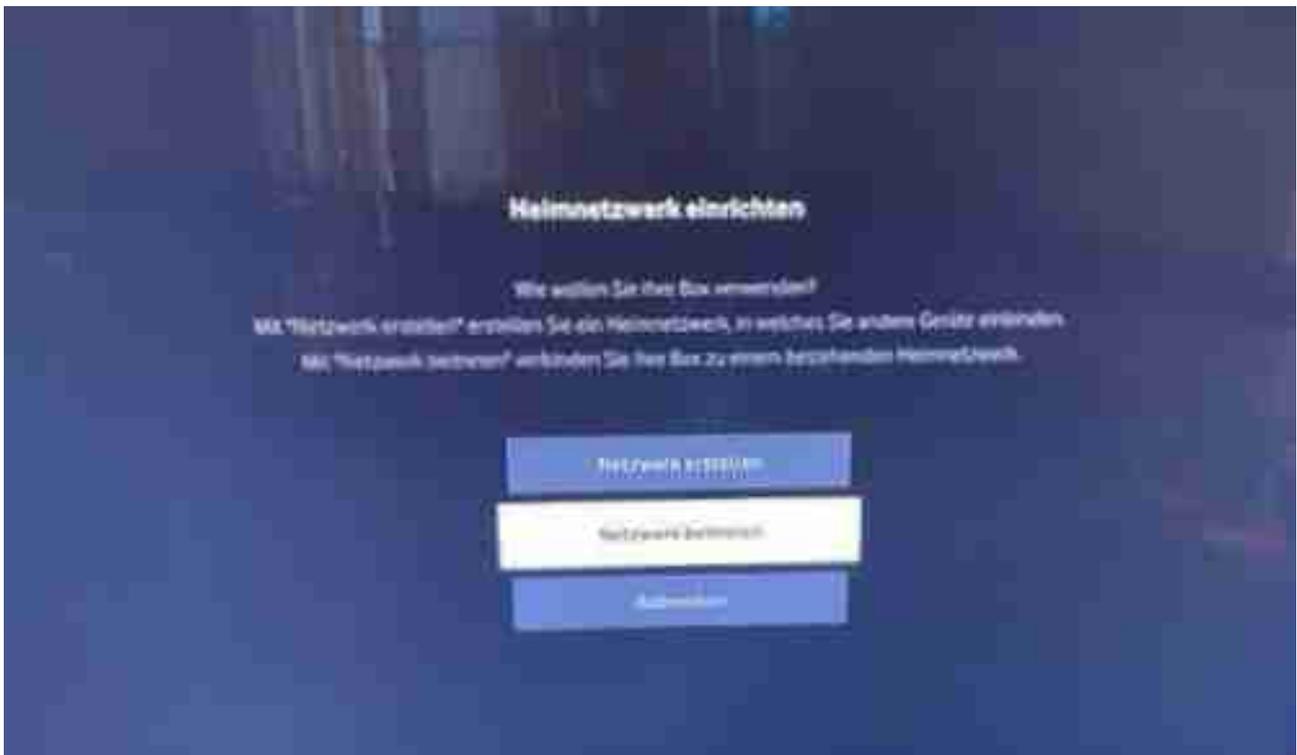

Wenn möglich hier ein LAN Kabel anstecken oder den SSID vom WLAN eingeben.



Zum Schluss den Netzwerk Status noch einmal kontrollieren und im Menü auf: **Einstellungen/Netzwerk/LAN-Status** aus der 1. Bild gehen.

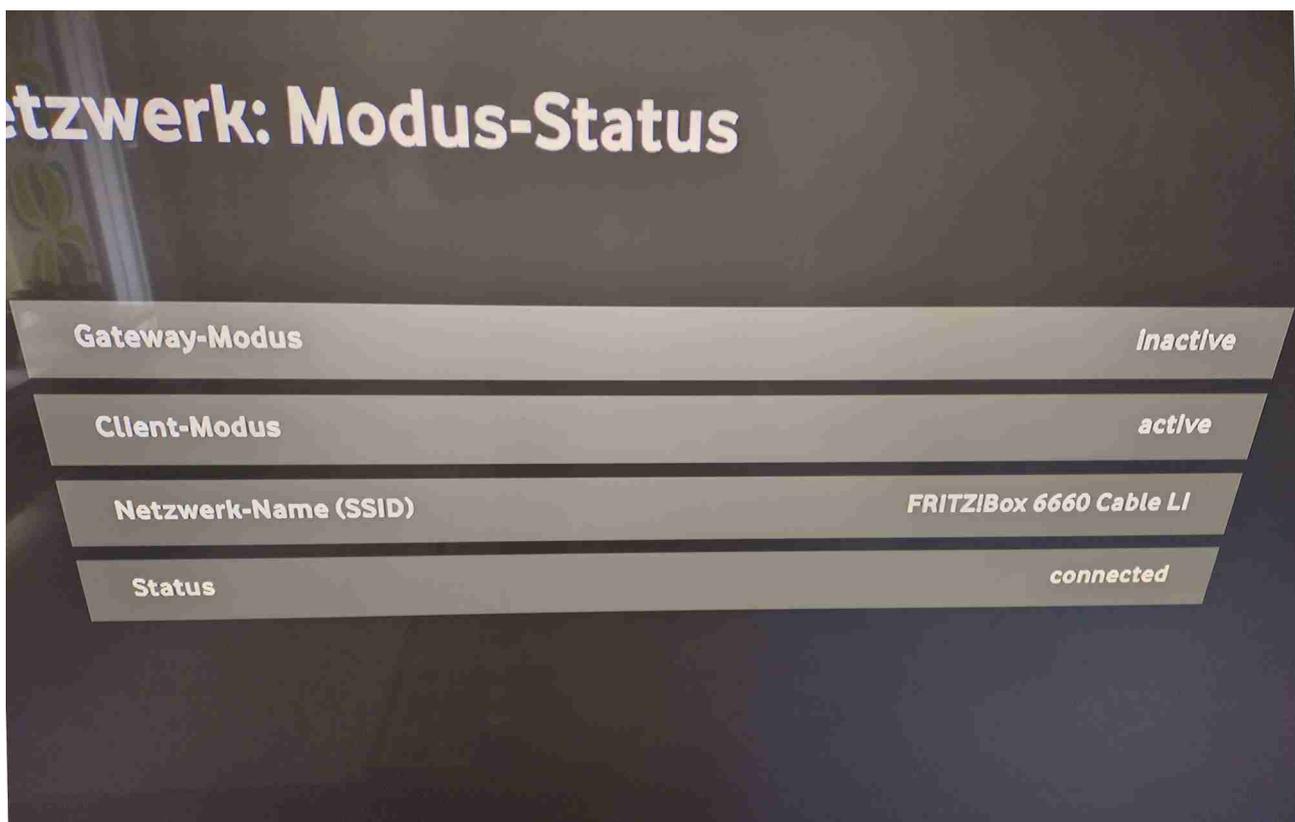

Wie man sieht ist der Client-Modus aktiv und ein WLAN Netz wurde ausgewählt und die Verbindung konnte hergestellt werden. Dieser Weg funktioniert natürlich nur, wenn man in das Menü der HZ-Box kommt. Zum Abschluss den Router neu starten und wenn der wieder online ist einen Neustart der HZ-Box ausführen. Dabei verbindet sich nun die HZ-Box über den externen Router mit dem Internet.

2. Das HZ-Box Netzwerk über das LAN Interface für einen externen Router einrichten:

Für diesen Weg wird ein Rechner mit LAN Interface benötigt, der per LAN-Kabel direkt mit der HZ-Box verbunden wird. An der HZ-Box sollte zu der Zeit kein anderes LAN-Kabel angeschlossen sein und es darf auch keine WLAN Verbindung vorhanden sein. Bei Bedarf das WLAN für die Dauer der Einrichtung deaktivieren. Wenn jetzt der Rechner per LAN-Kabel verbunden wird, dann erhält er eine IP-Adresse vom internen Router und kann damit auch die Web-Seiten des Router über die URL <http://192.168.192.1/> aufrufen. Das Login der Seite ist dann admin / admin

Einstellungen > 6.6 Netzwerk


Netzwerk

Dein HZ Recorder benötigt eine aktive Internet-Anbindung. Du musst Dich aber darum nicht kümmern, da die Box ein integriertes Modem hat und darüber online geht.

Eine weitere Konfiguration des Netzwerkes ist nicht nötig.

Wenn Du Deinen HZ Recorder auch für den Internet-Zugang verwendest, nimm die Konfiguration Deines Heimnetzwerks bitte über die Router-Oberfläche vor.

Diese erreichst Du, indem Du Deinen PC oder Laptop mit einem LAN-Kabel an den HZ Recorder anschließt und im Browser die Seite <http://gwlogin.net> öffnest. Das Standard-Login und Passwort lautet admin / admin.

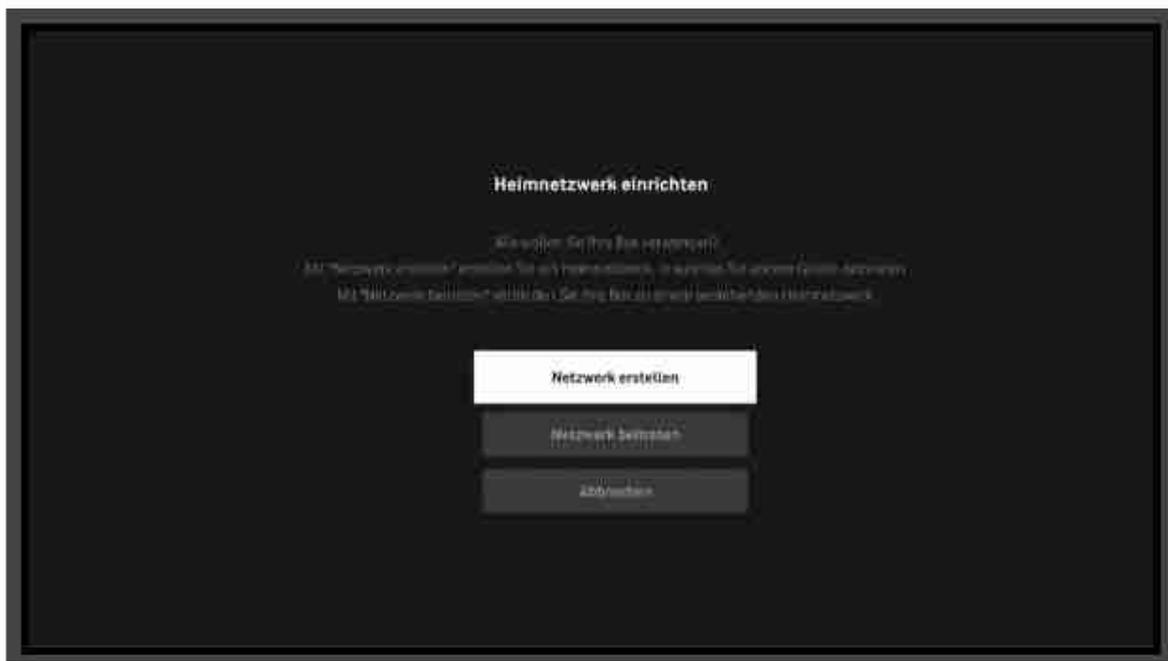

Hier nun wieder auf Netzwerk beitreten gehen oder unter:

Basic → Lokales Netzwerk (LAN) den DHCP-Server deaktivieren und damit auch den internen Router ausschalten. Zum Abschluss den Router neu starten und wenn der wieder online ist ein LAN-Kabel vom externen Router zur HZ-Box anschließen. Beim Neustart der HZ-Box verbindet sich nun die HZ-Box über den externen Router mit dem Internet.