

## Das ist die GigaTV Cable 2 Fernbedienung

Die Bluetooth Fernbedienung liegt perfekt in Deiner Hand. Mit ihr kannst Du GigaTV ganz individuell nutzen. Einfach. Schnell. Und unglaublich vielseitig.



### An & Stand-by

GigaTV anschalten oder in den Stand-By Modus versetzen.



### Zifferntasten 1-0

Direkte Sender- oder Buchstaben und Nummerneingabe

Hinweis: Texteingabe ähnlich der Texteingabe auf den Handys der ersten Generationen: Für A einmal die Taste 2 drücken, für B-zweimal schnell hintereinander die Taste 2 drücken usw. Die Tasten sind entsprechend beschriftet. Die virtuelle Tastatur auf Deinem Bildschirm steht Dir weiterhin zur Verfügung.





## Zurückspulen

Schneller durch mehrfaches Drücken.



## Vorspulen

Schneller durch mehrfaches Drücken.





## Pausieren

Pausieren und Fortsetzen von Sendungen oder Filmen.



## Zurück


Einen Schritt auf die vorherige Ebene zurückgehen.





## GigaTV Hauptmenü

Ins Startmenü zurückkehren

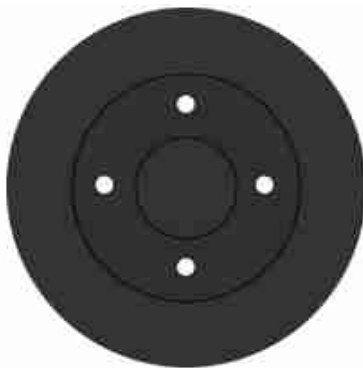

## Steuerungstasten

Navigation nach oben, unten, links und rechts.

Beim Fernsehen:

Oben, Unten: öffnet den Kompakt-EPG. Dort kannst Du sehen, was auf dem Sender momentan läuft und was anschließend beginnt. Außerdem kannst Du zwischen TV- und Radiosendern wechseln.

Links, Rechts: Vor- und zurückspulen in der laufenden Sendung





## Bestätigen/ Details

Auswahl bestätigen.

Beim Fernsehen: Details anzeigen



## GigaTV Hauptmenü

Ins Startmenü zurückkehren





## Sprachsteuerung

Suchen nach Inhalten über Sprachsteuerung.  
Fernbedienung muss über Bluetooth verbunden sein,  
damit die Sprachsteuerung funktioniert:

Hinweis: Die Fernbedienung muss über Bluetooth verbunden sein, damit die Sprachsteuerung funktioniert. Halte dafür die Taste 3 und die gelbe Taste auf Deiner Fernbedienung für fünf Sekunden gedrückt.



## Aufnahme

Aufnahme der aktuellen TV-Sendung und  
Programmierung zukünftiger Aufnahmen im TV,  
im TV-Guide und im TV-Guide Kompakt.





## Lautstärke

Kurz drücken um lauter oder leiser zu schalten.



## Stummschalt-Taste

Damit kannst Du den Ton ab- und wieder einschalten.





## Kanal wechseln

Umschalten zwischen den Sendern.



## Mediathek

Mit einem Klick auf die rote Taste, erreichst Du die Mediathek des gerade angezeigten Senders.







## TV Guide auswählen

Mit einem Klick auf die grüne Taste, gelangst du schnell in den TV Guide.



## GigaTV Kids auswählen

Mit einem Klick auf die gelbe Taste, gelangst du schnell zu GigaTV Kids.





## Teletext

Mit einem Klick auf die blaue Taste, gelangst du schnell in den Teletext.

